






Revision von Hobelbänken

Bei Hobelbankrevisionen ist folgendes zu beachten


Wir machen Revisionen nur, wenn wir garantieren können, dass die Bänke bei normalem Gebrauch noch mindestens 10 Jahre genutzt werden können.

Eine Hobelbank kann maximal 2–3-mal revidiert werden. Danach ist ein 1:1 Ersatz unumgänglich.

Hobelbänke sehen zwar auch nach 50 Jahren immer noch sehr massiv aus, es gibt aber klare Anzeichen, ob eine Revision noch möglich ist oder nicht. Nachstehend einige Punkte, die Sie beachten können.

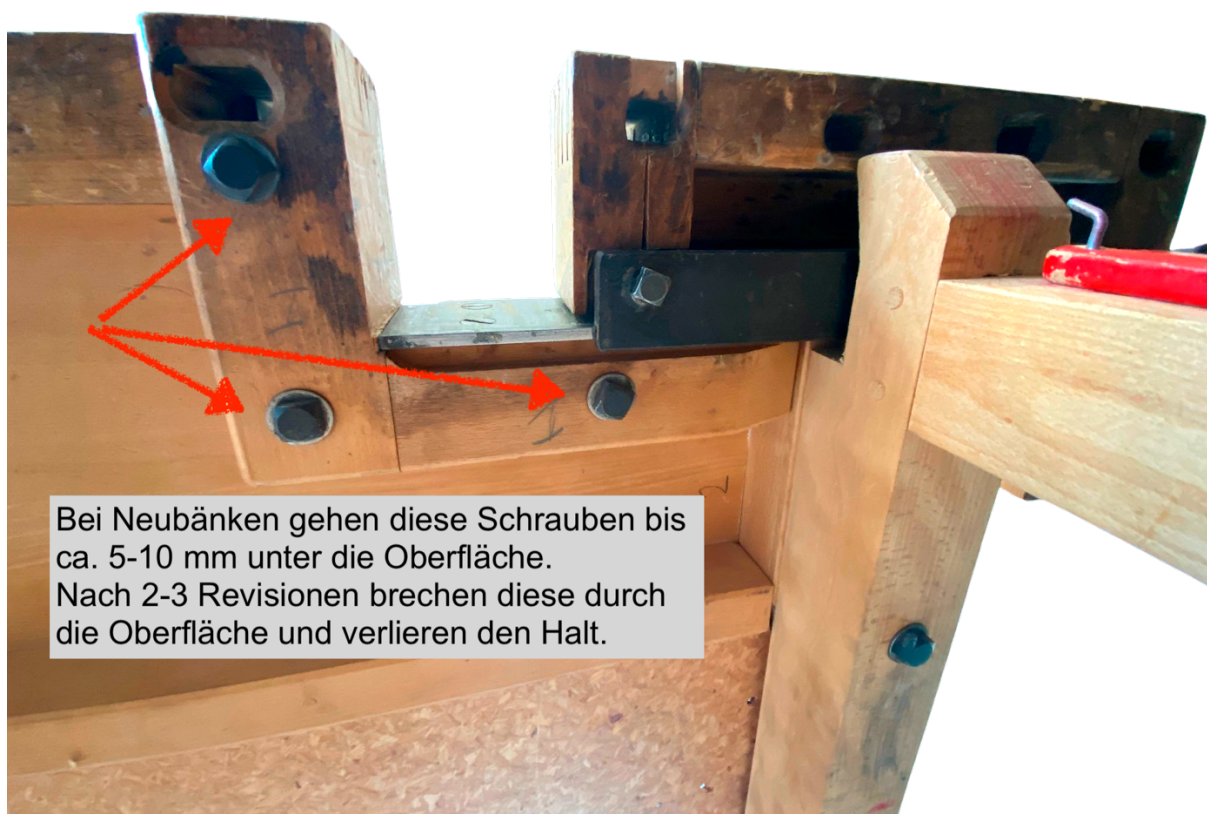

Bei Neubänken gehen diese Schrauben bis ca. 5-10 mm unter die Oberfläche.
Nach 2-3 Revisionen brechen diese durch die Oberfläche und verlieren den Halt.

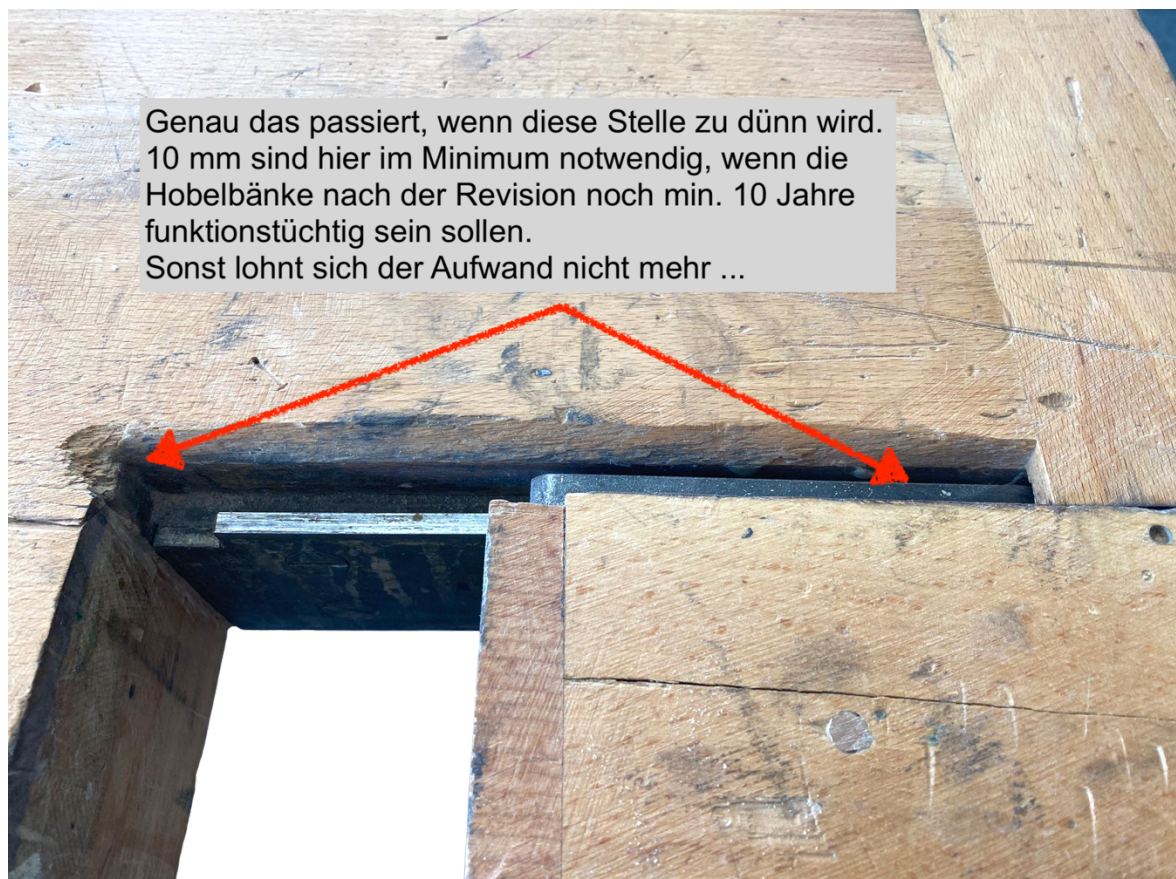



Ein weiterer Indikator, der aufzeigt, dass eine Revision nicht mehr möglich ist: Die „Hirnleiste“ wird mit diesen Schrauben mit der Arbeitsplatte zusammengezogen. Wenn hier noch einmal 2-3 mm abgehobelt wird, bricht die Stelle durch.